



Four-Piece Chopping Boards Instruction Manual

Product Code: G2706

After Sales Support
care@cooksprofessional.co.uk

For correct usage, please read these instructions carefully before use and keep in a safe place for future reference.

REGISTER NOW FOR EXTENDED 2-YEAR WARRANTY

When you buy direct from the Cooks Professional website your free 2-year warranty is automatically applied upon purchase (no further action required).

If you purchased your product through a different retailer website you can register your product for an extended 2-year warranty by visiting www.cooksprofessional.co.uk/extended-warranty or scan the QR code.



ENGLISH

For correct usage, please read these instructions carefully before first use and store in a safe place for future reference.

GENERAL INFORMATION AND SAFETY WARNINGS

- Remove all packaging and dispose of correctly.
- Never leave unattended when preparing ingredients. A chopping board normally demands a sharp knife for food preparation – keep out of reach of children.
- This product is not a toy – keep away from children.
- Do not place on a hot surface or near a naked flame.
- Material of boards: Food Safe Polypropylene.
- Material of storage: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene).
- Withstands temperatures up to 130° centigrade.
- Never use the chopping board on the edge of a surface. Always make sure you have enough working space around the board.
- Not suitable for commercial purposes.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before first use: wash the chopping boards with warm, soapy water or place in the dish washer. Allow to dry completely before using
- Select the appropriate chopping board for the food you are to prepare.
- Place on a flat, stable surface.
- Place the food onto the chopping board and prepare as required.

CARE AND MAINTENANCE

- Rinse and dry with a soft dry cloth or tea towel.
- Alternatively, they are also dishwasher safe.
- The storage case should be washed by hand only and not placed in the dishwasher.

CZECH (ČEŠTINA)

Pro správné používání si před prvním použitím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

OBEZNÉ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Odstraňte veškerý obal a řádně jej zlikvidujte.
- Při přípravě potravin nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru. Při používání krájecí desky je obvykle zapotřebí ostrý nůž – uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento výrobek není hračka – uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepokládejte na horký povrch ani do blízkosti otevřeného ohně.
- Materiál krájecích desek: Polypropylen vhodný pro styk s potravinami.
- Materiál úložného boxu: ABS (akrylonitrilbutadienstyren).
- Odolává teplotám až do 130 °C.
- Nikdy nepoužívejte krájecí desku na okraji pracovní plochy. Vždy zajistěte dostatek pracovního prostoru kolem desky.
- Není vhodné pro komerční použití.

POKYNY K POUŽITÍ

- Před prvním použitím umyjte krájecí desky teplou mýdlovou vodou nebo je vložte do myčky nádobí. Před použitím je nechte zcela uschnout.
- Vyberte vhodnou krájecí desku pro připravované potraviny.
- Umístěte ji na rovný a stabilní povrch.
- Položte potraviny na krájecí desku a připravte je podle potřeby.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Opláchněte a osušte měkkým suchým hadříkem nebo utěrkou.
 - Krájecí desky lze také mýt v myčce nádobí.
 - Úložný box myjte pouze ručně a nekládejte jej do myčky nádobí.
- 

SVENSKA

För korrekt användning, läs dessa instruktioner noggrant före första användningen och förvara dem på en säker plats för framtida bruk.

ALLMÄN INFORMATION OCH SÄKERHETSANVISNINGAR

- Ta bort allt förpackningsmaterial och kassera det på rätt sätt.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt när du förbereder ingredienser. En skärbräda används normalt tillsammans med en vass kniv – förvara utom räckhåll för barn.
- Denna produkt är inte en leksak – förvara utom räckhåll för barn.
- Placera inte på en varm yta eller nära öppen låga.
- Skärbrädornas material: Livsmedelsgodkänd polypropen.
- Förvaringsbehållarens material: ABS (akrylnitril-butadien-styren).
- Tål temperaturer upp till 130 °C.
- Använd aldrig skärbrädan vid kanten av en yta. Se alltid till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt skärbrädan.
- Ej lämplig för kommersiellt bruk.

BRUKSANVISNING

- Före första användningen: diska skärbrädorna med varmt vatten och diskmedel eller placera dem i diskmaskinen. Låt dem torka helt före användning.
- Välj lämplig skärbräda för den mat som ska tillagas.
- Placera på en plan och stabil yta.
- Lägg maten på skärbrädan och förbered den efter behov.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Skölj och torka med en mjuk, torr trasa eller kökshandduk.
- Skärbrädorna kan även diskas i diskmaskin.
- Förvaringsbehållaren ska endast handdiskas och får inte placeras i diskmaskinen.

NEDERLANDS

Lees deze instructies vóór het eerste gebruik zorgvuldig door voor correct gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en voer deze op de juiste manier af.
- Laat het product nooit zonder toezicht achter tijdens het bereiden van ingrediënten. Bij het gebruik van een snijplank is doorgaans een scherp mes nodig – houd dit buiten het bereik van kinderen.
- Dit product is geen speelgoed – buiten het bereik van kinderen houden.
- Plaats het product niet op een heet oppervlak of in de buurt van open vuur.
- Materiaal van de snijplanken: voedselveilig polypropyleen.
- Materiaal van de opbergbak: ABS (acrylonitril-butadien-styreen).
- Bestand tegen temperaturen tot 130 °C.
- Gebruik de snijplank nooit aan de rand van een oppervlak. Zorg altijd voor voldoende werkruimte rondom de snijplank.
- Niet geschikt voor commercieel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Vóór het eerste gebruik: was de snijplanken met warm water en afwasmiddel of plaats ze in de vaatwasser. Laat ze volledig drogen voordat u ze gebruikt.
- Kies de juiste snijplank voor het voedsel dat u gaat bereiden.
- Plaats de snijplank op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Leg het voedsel op de snijplank en bereid het zoals gewenst.

ONDERHOUD EN VERZORGING

- Spoel af en droog met een zachte, droge doek of theedoek.
- De snijplanken zijn ook vaatwasserbestendig.
- De opbergbak mag alleen met de hand worden afgewassen en mag niet in de vaatwasser.



ESPAÑOL

Para un uso correcto, lea atentamente estas instrucciones antes del primer uso y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

INFORMACIÓN GENERAL Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Retire todo el embalaje y deséchelo correctamente.
- Nunca deje el producto sin supervisión durante la preparación de ingredientes. Normalmente, una tabla de cortar requiere el uso de un cuchillo afilado para preparar alimentos; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No lo coloque sobre una superficie caliente ni cerca de una llama abierta.
- Material de las tablas: polipropileno apto para uso alimentario.
- Material del recipiente de almacenamiento: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno).
- Resiste temperaturas de hasta 130 °C.
- Nunca utilice la tabla de cortar en el borde de una superficie. Asegúrese siempre de disponer de suficiente espacio de trabajo alrededor de la tabla.
- No apto para uso comercial.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes del primer uso, lave las tablas de cortar con agua tibia y jabón o colóquelas en el lavavajillas. Deje que se sequen completamente antes de utilizarlas.
- Seleccione la tabla de cortar adecuada para los alimentos que vaya a preparar.
- Colóquela sobre una superficie plana y estable.
- Coloque los alimentos sobre la tabla de cortar y prepárelos según sea necesario.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Enjuague y seque con un paño suave y seco o con un paño de cocina.
- Las tablas de cortar también son aptas para el lavavajillas.
- El recipiente de almacenamiento debe lavarse únicamente a mano y no debe introducirse en el lavavajillas.

FRANÇAIS

Pour une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation et les conserver dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Retirez tous les emballages et éliminez-les correctement.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lors de la préparation des ingrédients. L'utilisation d'une planche à découper nécessite généralement un couteau bien aiguisé ; gardez-le hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet ; gardez-le hors de portée des enfants.
- Ne placez pas le produit sur une surface chaude ou à proximité d'une flamme nue.
- Matériau des planches : polypropylène apte au contact alimentaire.
- Matériau du rangement : ABS (acrylonitrile butadiène styrène).
- Résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C.
- N'utilisez jamais la planche à découper au bord d'une surface. Veillez toujours à disposer de suffisamment d'espace de travail autour de la planche.
- Ne convient pas à un usage commercial.

MODE D'EMPLOI

- Avant la première utilisation, lavez les planches à découper à l'eau chaude savonneuse ou placez-les au lave-vaisselle. Laissez-les sécher complètement avant utilisation.
- Sélectionnez la planche à découper appropriée pour les aliments à préparer.
- Placez-la sur une surface plane et stable.
- Placez les aliments sur la planche à découper et préparez-les selon vos besoins.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Rincez et séchez avec un chiffon doux et sec ou un torchon.
 - Les planches à découper peuvent également être lavées au lave-vaisselle.
 - Le rangement doit être lavé uniquement à la main et ne doit pas être placé au lave-vaisselle.
- 

DEUTSCH

Für eine ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Lassen Sie das Produkt bei der Zubereitung von Zutaten niemals unbeaufsichtigt. Für die Verwendung eines Schneidebretts wird normalerweise ein scharfes Messer benötigt – bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht auf eine heiße Oberfläche oder in die Nähe einer offenen Flamme stellen.
- Material der Schneidebretter: lebensmittelechter Polypropylen.
- Material des Aufbewahrungsbehälters: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol).
- Hitzebeständig bis 130 °C.
- Verwenden Sie das Schneidebrett niemals am Rand einer Oberfläche. Achten Sie immer auf ausreichend Arbeitsfläche rund um das Brett.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor dem ersten Gebrauch die Schneidebretter mit warmem Seifenwasser abwaschen oder in die Spülmaschine geben. Vor der Verwendung vollständig trocknen lassen.
- Wählen Sie das geeignete Schneidebrett für die zuzubereitenden Lebensmittel.
- Auf eine ebene, stabile Oberfläche stellen.
- Lebensmittel auf das Schneidebrett legen und nach Bedarf zubereiten.

PFLEGE UND WARTUNG

- Abspülen und mit einem weichen, trockenen Tuch oder Geschirrtuch abtrocknen.
- Die Schneidebretter sind auch spülmaschinengeeignet.
- Der Aufbewahrungsbehälter darf nur von Hand gespült werden und darf nicht in die Spülmaschine gegeben werden.

POLSKI

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

INFORMACJE OGÓLNE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Usuń wszystkie elementy opakowania i zutylizuj je w odpowiedni sposób.
- Nigdy nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas przygotowywania składników. Do korzystania z deski do krojenia zazwyczaj potrzebny jest ostry nóż – przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Ten produkt nie jest zabawką – przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Nie umieszczaj produktu na gorącej powierzchni ani w pobliżu otwartego ognia.
- Materiał desek: polipropylen bezpieczny do kontaktu z żywnością.
- Materiał pojemnika do przechowywania: ABS (akrylonitryl-butadien-styren).
- Odporność na temperatury do 130°C.
- Nigdy nie używaj deski do krojenia na krawędzi powierzchni. Zawsze upewnij się, że wokół deski jest wystarczająco dużo miejsca do pracy.
- Nie nadaje się do użytku komercyjnego.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed pierwszym użyciem umyj deski do krojenia w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub umieść je w zmywarce. Przed użyciem pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Wybierz odpowiednią deskę do krojenia do przygotowywanej żywności.
- Umieść ją na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Umieść żywność na desce do krojenia i przygotuj ją zgodnie z potrzebą.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Opłucz i osusz miękką, suchą ściereczką lub ręcznikiem kuchennym.
- Deski do krojenia można również myć w zmywarce.
- Pojemnik do przechowywania należy myć wyłącznie ręcznie i nie wolno umieszczać go w zmywarce.

ITALIANO

Per un uso corretto, leggere attentamente queste istruzioni prima del primo utilizzo e conservarle in un luogo sicuro per future consultazioni.

INFORMAZIONI GENERALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e smaltirlo correttamente.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante la preparazione degli ingredienti. Per utilizzare un tagliere è normalmente necessario un coltello affilato: tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo: tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non posizionare su superfici calde o vicino a fiamme libere.
- Materiale dei taglieri: polipropilene idoneo al contatto con gli alimenti.
- Materiale del contenitore: ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene).
- Resistente a temperature fino a 130 °C.
- Non utilizzare mai il tagliere sul bordo di una superficie. Assicurarsi sempre di avere sufficiente spazio di lavoro intorno al tagliere.
- Non adatto all'uso commerciale.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima del primo utilizzo, lavare i taglieri con acqua calda e sapone oppure inserirli nella lavastoviglie. Lasciare asciugare completamente prima dell'uso.
- Selezionare il tagliere appropriato per gli alimenti da preparare.
- Posizionare su una superficie piana e stabile.
- Posizionare gli alimenti sul tagliere e prepararli secondo necessità.

CURA E MANUTENZIONE

- Sciacquare e asciugare con un panno morbido e asciutto o un canovaccio.
- In alternativa, i taglieri sono lavabili anche in lavastoviglie.
- Il contenitore deve essere lavato esclusivamente a mano e non deve essere inserito nella lavastoviglie.



GUARANTEE IMPORTANT

Please do not return this product without first emailing our Customer Services at:

care@cooksprofessional.co.uk

Thank you for purchasing this product, which has been made to demanding high quality standards and is guaranteed for domestic use against manufacturing faults for a period of 12 months from the date of purchase.

This guarantee does not affect your statutory rights. If your product fails due to a defect in material or workmanship during this period, please return it to the place of purchase. Normal wear and tear is not covered under the guarantee. Any guarantee is invalid if the product has been misused or subject to neglect or an attempted repair other than by our own service centre. Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specification without prior notice.

EXTENDED 2 YEAR WARRANTY

WHEN YOU BUY DIRECT FROM THE COOKS PROFESSIONAL WEBSITE YOUR FREE 2 YEAR WARRANTY IS AUTOMATICALLY APPLIED UPON PURCHASE.

If you purchased your product through a different retailer you can register your product for an extended 2-year warranty by visiting our website www.cooksprofessional.co.uk/extended-warranty.

The product must be registered, along with your contact information, within 14 days of purchase.

For full terms and conditions please visit our website.

After Sales Customer Service:

E-mail: **care@cooksprofessional.co.uk**

Please retain for future reference. Colours and contents may vary.


Cooks Professional Limited

Unit 1
Dolbedwyn, Newchurch
Kington, Powys
HR5 3QQ
UK
care@cooksprofessional.co.uk

EU Responsible Person

(EU regulatory contact only)
eucomply OÜ
Pärnu mnt 139b-14
11317 Tallinn, Estonia
hello@eucompliancepartner.com
+33 757690241



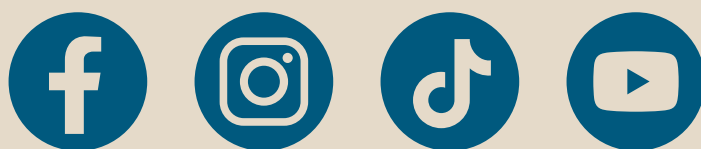

@cooksprofessional

We'd like to know what you think!

We'd be very grateful if you can spare a few minutes to leave us a review.
Please review on the retailer website where you placed your order.

Need help?

Our friendly customer care team work Monday to Friday.
Message us at:

care@cooksprofessional.co.uk



Follow us on Instagram

**Four-Piece Chopping Boards
G2706 Instruction Manual**