



ENGLISH

For correct usage, please read these instructions carefully before first use and store in a safe place for future reference.

GENERAL INFORMATION AND SAFETY WARNINGS


- Remove all packaging and dispose of correctly.
- Never leave unattended when preparing ingredients. A chopping board normally demands a sharp knife for food preparation – keep out of reach of children.
- This product is not a toy – keep away from children.
- Do not place on a hot surface or near a naked flame.
- Material of boards: Food Safe Polypropylene.
- Material of storage: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene).
- Withstands temperatures up to 130° centigrade.
- Never use the chopping board on the edge of a surface. Always make sure you have enough working space around the board.
- Not suitable for commercial purposes.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before first use: wash the chopping boards with warm, soapy water or place in the dish washer. Allow to dry completely before using.
- Select the appropriate chopping board for the food you are to prepare.
- Place on a flat, stable surface.
- Place the food onto the chopping board and prepare as required.

CARE AND MAINTENANCE

- Rinse and dry with a soft dry cloth or tea towel.
- Alternatively, they are also dishwasher safe.
- The storage case should be washed by hand only and not placed in the dishwasher.

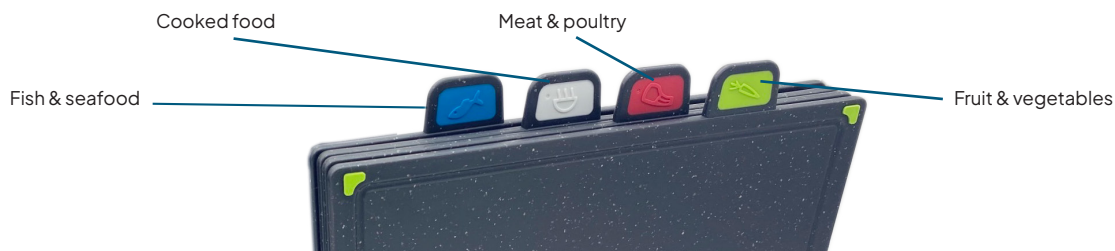

SVENSKA

För korrekt användning, läs dessa instruktioner noggrant före första användning och förvara dem på ett säkert ställe för framtida bruk.

ALLMÄN INFORMATION OCH SÄKERHETSVARNINGAR

- Ta bort all förpackning och kassera den korrekt.
- Lämna aldrig produkten utan tillsyn när du förbereder ingredienser. En skärbräda kräver vanligtvis en vass kniv – håll utom räckhåll för barn.
- Denna produkt är inte en leksak – håll den borta från barn.
- Placera inte på en het yta eller nära öppen låga.
- Material skärbrädor: Livsmedelssäker polypropen.
- Material för förvaring: ABS (akrylnitril-butadien-styren).
- Tål temperaturer upp till 130°C.
- Använd aldrig skärbrädan på kanten av en yta. Se alltid till att du har tillräckligt med arbetsutrymme runt brädan.
- Ej lämplig för kommersiellt bruk.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

- Före första användning: tvätta skärbrädorna med varmt, såpigt vatten eller placera dem i diskmaskinen. Låt dem torka helt före användning.
- Välj rätt skärbräda för den mat du ska förbereda.
- Placera på en plan och stabil yta.
- Placera maten på skärbrädan och förbered enligt behov.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Skölj och torka med en mjuk, torr trasa eller kökshandduk.
- Alternativt kan de även maskindiskas.
- Förvaringslådan ska endast handdiskas och får inte placeras i diskmaskin.

FRANÇAIS

Pour une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation et les conserver dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Retirer tout l'emballage et le jeter correctement.
- Ne jamais laisser sans surveillance lors de la préparation des ingrédients. Une planche à découper nécessite une lame affûtée – garder hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet – tenir éloigné des enfants.
- Ne pas placer sur une surface chaude ou près d'une flamme nue.
- Matériau des planches : Polypropylène alimentaire.
- Matériau du boîtier de rangement : ABS (Acrylonitrile butadiène styrène).
- Résiste à des températures jusqu'à 130°C.
- Ne jamais utiliser la planche à découper au bord d'une surface. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour.
- Non adapté à un usage commercial.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Avant la première utilisation : laver les planches à découper à l'eau chaude savonneuse ou les placer au lave-vaisselle. Laisser sécher complètement.
- Sélectionner la planche adaptée au type d'aliment.
- Placer sur une surface stable et plane.
- Placer les aliments sur la planche et préparer selon les besoins.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Rincer et sécher avec un chiffon doux et sec.
- Elles peuvent également aller au lave-vaisselle.
- Le boîtier de rangement doit être lavé uniquement à la main et ne doit pas être placé au lave-vaisselle.

DEUTSCH

Für die korrekte Verwendung, bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung sicher auf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Entfernen Sie alle Verpackungen und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Lassen Sie das Produkt beim Vorbereiten von Zutaten niemals unbeaufsichtigt. Ein Schneidebrett erfordert ein scharfes Messer – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten.
- Nicht auf eine heiße Oberfläche oder in die Nähe offener Flammen stellen.
- Material der Bretter: Lebensmittelsicheres Polypropylen.
- Material der Aufbewahrung: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol).
- Hitzebeständig bis 130°C.
- Das Schneidebrett niemals am Rand einer Oberfläche verwenden. Sorgen Sie immer für ausreichend Arbeitsfläche.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor dem ersten Gebrauch: Schneidebretter mit warmem Seifenwasser waschen oder in die Spülmaschine geben. Vollständig trocknen lassen.
- Das passende Schneidebrett für die jeweilige Lebensmittelart auswählen.
- Auf eine flache und stabile Oberfläche stellen.
- Lebensmittel auf das Brett legen und nach Bedarf vorbereiten.

PFLEGE UND WARTUNG

- Mit einem weichen, trockenen Tuch abspülen und abtrocknen.
- Alternativ sind die Bretter spülmaschinenfest.
- Die Aufbewahrungsbox darf nur von Hand gewaschen werden und ist nicht spülmaschinengeeignet.

ITALIANO

Per un uso corretto, leggere attentamente queste istruzioni prima del primo utilizzo e conservarle in un luogo sicuro.

INFORMAZIONI GENERALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Rimuovere tutto l'imballaggio e smaltirlo correttamente.
- Non lasciare mai incustodito durante la preparazione degli ingredienti. Un tagliere richiede un coltello affilato – tenere lontano dai bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo – tenere lontano dai bambini.
- Non posizionare su superfici calde o vicino a fiamme libere.
- Materiale dei taglieri: Polipropilene per alimenti.
- Materiale del contenitore: ABS (Acrilonitrile butadiene stirene).
- Resiste a temperature fino a 130°C.
- Non utilizzare mai il tagliere sul bordo di un piano di lavoro. Assicurarsi di avere sufficiente spazio.
- Non adatto a uso commerciale.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima del primo utilizzo: lavare i taglieri con acqua calda e sapone o metterli in lavastoviglie. Lasciare asciugare completamente.
- Scegliere il tagliere adatto al tipo di alimento.
- Posizionare su una superficie piana e stabile.
- Posizionare il cibo sul tagliere e prepararlo come necessario.

CURA E MANUTENZIONE

- Sciacquare e asciugare con un panno morbido e asciutto.
- I taglieri sono anche lavabili in lavastoviglie.
- Il contenitore deve essere lavato solo a mano e non in lavastoviglie.

POLSKI

W celu prawidłowego użytkowania, proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed pierwszym użyciem i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

INFORMACJE OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

- Usunąć całe opakowanie i wyrzucić je w odpowiedni sposób.
- Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru podczas przygotowywania składników. Deska do krojenia wymaga ostrego noża – trzymać z dala od dzieci.
- Produkt nie jest zabawką – trzymać z dala od dzieci.
- Nie stawiać na gorącej powierzchni ani blisko otwartego ognia.
- Materiał desek: Bezpieczny dla żywności polipropylen.
- Materiał pojemnika: ABS (akrylonitryl-butadien-styren).
- Wytrzymuje temperatury do 130°C.
- Nigdy nie używać deski na krawędzi blatu. Zawsze zapewnić odpowiednią przestrzeń roboczą wokół niej.
- Nieodpowiednie do użytku komercyjnego.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed pierwszym użyciem: umyć deski ciepłą wodą z mydłem lub włożyć do zmywarki. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Wybrać odpowiednią deskę do rodzaju żywności.
- Umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Położyć żywność na desce i przygotować według potrzeb.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Słukać i wysuszyć miękką, suchą ściereczką lub ręcznikiem kuchennym.
- Alternatywnie deski można myć w zmywarce.
- Pojemnik należy myć wyłącznie ręcznie – nie wkładać do zmywarki.

NEDERLANDS

Voor correct gebruik, lees deze instructies zorgvuldig door vóór het eerste gebruik en bewaar ze op een veilige plek.

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Verwijder alle verpakking en gooi deze op de juiste manier weg.
- Laat nooit onbeheerd achter tijdens het bereiden van ingrediënten. Een snijplank vereist vaak een scherp mes – buiten bereik van kinderen houden.
- Dit product is geen speelgoed – uit de buurt van kinderen houden.
- Niet op een heet oppervlak of in de buurt van een open vlam plaatsen.
- Materiaal van de planken: Voedselveilig polypropyleen.
- Materiaal van de houder: ABS (Acrylonitril-butadien-styreen).
- Bestand tegen temperaturen tot 130°C.
- Gebruik de snijplank nooit op de rand van een oppervlak. Zorg voor voldoende werkruimte.
- Niet geschikt voor commercieel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor eerste gebruik: was de snijplanken met warm zeepwater of plaats ze in de vaatwasser. Laat volledig drogen.
- Kies de juiste snijplank voor het voedsel dat u gaat bereiden.
- Plaats op een vlak en stabiel oppervlak.
- Plaats het voedsel op de plank en bereid naar wens.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Afspoelen en drogen met een zachte, droge doek.
- De snijplanken zijn vaatwasmachinebestendig.
- De opberghouder mag alleen met de hand worden gereinigd en mag niet in de vaatwasser.

ESPAÑOL

Para un uso correcto, lea estas instrucciones con atención antes del primer uso y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

INFORMACIÓN GENERAL Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Retire todo el embalaje y deséchelo correctamente.
- Nunca deje el producto sin supervisión al preparar ingredientes. Una tabla de cortar requiere un cuchillo afilado: manténgala fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete — manténgalo alejado de los niños.
- No colocar sobre superficies calientes ni cerca de llamas abiertas.
- Material de las tablas: Polipropileno apto para alimentos.
- Material del soporte: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
- Resiste temperaturas de hasta 130°C.
- Nunca utilizar la tabla en el borde de una superficie. Asegúrese de disponer de suficiente espacio alrededor.
- No apto para uso comercial.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes del primer uso: lavar las tablas con agua tibia y jabón o colocarlas en el lavavajillas. Dejar secar completamente.
- Seleccionar la tabla adecuada para cada tipo de alimento.
- Colocar sobre una superficie plana y estable.
- Colocar los alimentos en la tabla y preparar según sea necesario.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Enjuagar y secar con un paño suave y seco.
- También se pueden lavar en el lavavajillas.
- La caja de almacenamiento debe lavarse solo a mano — no poner en el lavavajillas.

GUARANTEE

Please do not return this product without first emailing our Customer Services at:

care@cooksprofessional.co.uk

Thank you for purchasing this product, which has been made to demanding high quality standards and is guaranteed for domestic use against manufacturing faults for a period of 5 years from the date of purchase.

This guarantee does not affect your statutory rights. If your product fails due to a defect in material or workmanship during this period, please return it to the place of purchase. Normal wear and tear is not covered under the guarantee. Any guarantee is invalid if the product has been misused or subject to neglect or an attempted repair other than by our own service centre. Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specification without prior notice.

EXTENDED 2 YEAR WARRANTY

WHEN YOU BUY DIRECT FROM THE COOKS PROFESSIONAL WEBSITE YOUR FREE 2 YEAR WARRANTY IS AUTOMATICALLY APPLIED UPON PURCHASE.

If you purchased your product through a different retailer you can register your product for an extended 2-year warranty by visiting our website or scan the QR code.

www.cooksprofessional.co.uk/extended-warranty.

The product must be registered, along with your contact information, within 14 days of purchase.

For full terms and conditions please visit our website.

E-mail: care@cooksprofessional.co.uk

Please retain for future reference. Colours and contents may vary.



We'd like to know what you think!

We'd be very grateful if you can spare a few minutes to leave us a review.
Please review on the retailer website where you placed your order.

Need help?

Our friendly customer care team work Monday to Friday.
Message us at:

care@cooksprofessional.co.uk

Manufacturer

Cooks Professional Limited
Unit 1, Dolbedwyn, Newchurch,
Kington, HR5 3QQ, UK
hello@cooksprofessional.co.uk

EU Responsible Person

(EU regulatory contact for authorities only)
eucomply OÜ
Pärnu mnt 139b-14
11317 Tallinn, Estonia
hello@eucompliancepartner.com
+33 757690241

Share your purchase with us on social media and tag
[@cooksprofessional](https://www.instagram.com/cooksprofessional) to be featured!



Follow us on Instagram